日本国内におけるセントリーグループの限定保証約款

本約款は、日本国内においてのみ適用されます。

米国ニューヨーク州ロチェスター市リンデンアヴェニュー900に住所のあるセントリー・グループ（以下、製造者）は、本保証書に記載されている条件に基づきこの製品の品質を保証します。

構造上および機械的な欠陥に対する保証

本製品の最初の購入者に対して、購入日より1年間、材質・製造上の理由による構造上または機械的な欠陥がある場合は、無償交換いたします。

限定条項

1. この保証の下での製造者の唯一の責任、また購入者が受けられる唯一の補償は、上記の欠陥のある部品または製品の修理、交換、返金のみです。製造者の過失または契約不履行により損失・損害を受けた場合、それら有形財産の損失・損害に対し製造者は製品購入価格の額を弁償いたします。その地域の法律によって特に禁じられている場合を除き、適用可能な法律により許される限りにおいて、製造者は上記製品購入価格の賠償以外は、責任を負いません。また、結果的、間接的、または特別な損害・損傷に対しては、それらが契約、不法行為またはその他のいかなる理由でも、製造者はその責任を負いません。それらすべては明示的に除外されます。
   本保証書のすべての内容は、製造者の過失により生じる死亡または個人的傷害に対する責任を限定するものではありません。
2. 適用可能な法律に従い、製造者は満足のいく品質または販売可能な品質、あるいは目的に対する適合性に関する黙示的条件を含め、明示的または黙示的、口頭または書面によるすべての保証、条件をここにおいて否認します。それらすべては明示的に除外されます。
3. この保証は、本製品を購入した小売店に対するいかなる法定上または契約上の権利に対し、影響を与えません。
4. 限定付きの明示的保証は、法律が禁じられている地域を除き、以下の場合無効になります。製造者はそれらによって生じたいかなる損失または損害（結果的、間接的または特別な損害を含む）に対しても責任を負いません。
   (a) 製造者の事前の承認なしに当社の工場外でなされた製品の修理 (b) 輸送途上で生じた製品の損傷 (c) 製造者または製造者により認可された代理店以外の者による修正、変更、修理またはサービスが原因で生じた欠陥 (d) 製品の物理的濫用または誤用
5. これらの製品使用上欠かせないすべての予備部品は、保証期間中を通じ用意いたします。
6. 製造者のエージェント、従業員、代理者、ディーラーまたは小売店の関係者全てにおいて、明示的、黙示的に、この限定保証の条件内容を追加・変更するようなあらゆる表示、約束または合意を行ったり、黙示的にそれらを行う権利はありません。
7. この限定保証は新品の一流品質に認定されたセントリー製品に適用されるものであり、工場における二流品または前に他の人が所有していた製品、個人売買、中古製品、個人インターネットオークションでの購入品など、販売店での初回購入者以外には適用されません。この限定保証のすべての条項は、其々分離独立して適用されます。
8. 購入者はこの限定保証書を読み、そこに販売された製品に関する製造者の表示、保証、条件および責任を限定または免除する条項が含まれていることを認めます。また購入者はこの限定保証の条件、条項をすべて完全に了承します。

保証サービスを受ける方法

製造者セントリー・グループは、日本国内における当限定保証約款の内容に基づいた保証サービスの実行を、セントリー日本株式会社に委託します。日本国内において保証サービスを希望される場合、
『セントリー日本株式会社（03-5447-5311 セントリーカスタマーサービスセンター）』にご連絡ください。

（注）お買い上げ証明（レシート・納品書控等）は大切に保管してください。提示が必要となります。
「購入証明」がない場合は、故障修理時に有償となります。

輸入・発売元（本製品に関するお問合せは以下の通りです。）
セントリー日本株式会社
〒141-0022 東京都品川区東五反田 2-20-4 MY東五反田ビル 5F　TEL 03-5447-5311 FAX 03-5447-5318
http://www.sentryjp.com

SentrySafe

取扱説明書（保証書付）

デポジタリーセーフ　投入式金庫

この度はセントリー製品をご購入いただきまして、誠にありがとうございます。

【ご使用前に必ずお読みください。】

取扱説明書は、お客様の金庫に対する大切な情報が印字されています。
使用開始後は、製品とは別のところに大切に保管し、他者の目に触れないよう十分ご注意ください。お客様ご自身で設定変更された暗証番号は、ご自身で管理してください。**暗証番号に関する問合せは一切対応できません。万一忘れた場合は、破錠（有償）が必要になります。** ※本製品に耐火性能はありません。

【目次】

安全上・使用上のご注意　故障に関する修理・保証内容 ……1
お客様ご使用製品情報（保証欄）　商品構成 ……2
ご使用開始前準備・電池交換の方法　扉の開け方 ……3
暗証番号の種類　暗証番号の設定方法（工場暗証番号の変更・オリジナルコードの変更）……4
暗証番号の設定方法（パスコードの新規追加設定・既存パスコードの変更・パスコードの削除 ……5
解錠操作停止モードについて ……6
床への固定について　トラブルシューティング ……7
約款・お問合せ先 ……8

●はじめに

1）可能な限り金庫を隠してください。直射日光や熱が当たる場所は避けてください。変色・変形の原因になります。
2）持ち去り防止のため、床に固定することも可能です。
3）暗証番号の分かる本取扱説明書や書き写した書類の取扱は十分ご注意ください。

●安全にご使用いただくためのご注意

1）金庫の扉の開閉は静かに行い、指はさみに十分ご注意ください。また、勢いよく開閉すると他のものを傷つける場合や金庫の故障原因となる場合がございます。
2）金庫は正しい向き（底面が下）の状態でご使用ください。特に扉を上向きにした状態で使用をすると、扉を閉める際に手を挟む場合や収納物を壊す危険性があります。また、扉を開けた時、扉が本体蝶番から外れることがあり危険です。
3）金庫の内容積に合わない大きさの物を入れると、扉が閉まらない場合や収納物を壊す場合があります。
4）金庫の設置場所が、金庫及び収納時の重量に耐えられることを事前にご確認ください。
5）金庫全体及び扉を改造したり分解したりしないでください。金庫の故障、性能の低下につながります。
6）お子様にはさわらせないでください。手や指をはさむ恐れがあります。
7）金庫は、水平な場所に設置してください。扉の開閉に支障をきたす恐れがあります。
8）カンヌキが出ている状態で、扉を強く閉めないでください。本体にカンヌキがあたり、施錠機構の故障の原因になります。

●保管物について

武器の保管はできません。この製品は火気、弾薬、起爆装置あるいは武器の保管用に製造された製品ではありません。
これら武器類を製品内に保管したため生じる損害・損傷に対して、セントリーグループ社は一切責任・責務を負いません。

●故障に関する修理・保証について

お買い上げの日から1年以内に故障が発生した場合、「購入証明」をご提示の上、修理または交換いたします。

●無償修理内容

取扱説明書の注意書きに従った正常な使用状態で故障したと認められる場合、無償にて修理いたします。
但し、修理が困難な場合は同型の製品と交換させていただく場合もあります。
保証期間内に故障し無償修理を受ける場合は、お買い上げ日を証明できるもの（領収書・納品書・請求書など）をご提示願います。
保証期間内でも次の場合には有償修理になります。
1）使用上の誤り及び当社または当社指定以外業者による修理や改造などによる故障及び損傷。
2）お買い上げ後の移動・落下等による故障及び損傷。
3）カンヌキ等の特定部品の故障の場合。
4）保証欄への押印または購入証明の提示がない場合。

※詳しくは、セントリーカスタマーサービスセンター（**03-5447-5311**）にご相談ください。

お客様ご使用製品情報

下記の情報は、お客様の大切な情報となります。
使用開始後は、金庫の中に入れず、別の場所に大切に保管し、他者の目に触れないよう十分ご注意ください。
ご質問へのお答え、保証サービスの際に、下記の番号が必要となる場合がございます。

下記「工場暗証番号」及び「オリジナルコード」は、工場出荷時に初期設定された暗証番号です。
ご使用時には、暗証番号を変更してお使いください。

型式番号及び
製造番号(シリアルナンバー)

工場暗証番号
オリジナルコード

注意:お客様が設定変更された暗証番号はご自身で管理してください。
暗証番号に関するお問合せは一切対応できません。万一忘れた場合は破錠(有償)が必要になります。

商品構成

●本体　●固定用アンカー4本　●取扱説明書(本書)

SentrySafe 保証書

投入式金庫

保証期間:構造的及び機械的欠陥……1年間	お買い上げ日:　年　月　日
お客様: ご住所 お名前　様 お電話　(　)	販売店: 住所 店名 電話　(　)　印

お買い上げ店の証明印がなくても、ご購入を証明するもの(レシート等)のご提示があれば、本書は有効です。

ご使用開始前準備・電池交換の方法

アルカリ単4乾電池を4本ご用意ください。

1

テンキーパネルのフタを
反時計回りに動かし、
ゆっくり開けてください。

注意!
テンキーパネルのフタを
引っ張らないでください。
※ケーブル損傷の可能性があります。

2

電池ケース固定板を右側から
外してください。

3

アルカリ単4乾電池を4本挿入し、
固定板を元に戻してください。

4

テンキーパネルのフタを
時計回りに動かし元に戻してください。

注意!
ケーブルを挟まないようにしてください。
※基板が破損(ショート)する恐れがあります。

扉の開け方

(操作例は「工場暗証番号」「オリジナルコード」での説明になりますが、
お客様が追加設定した暗証番号「パスコード」の場合も同様の手順となります。)

初期設定の「工場暗証番号」または「オリジナルコード」は取扱説明書の2ページをご確認下さい。

1

✻ を押します。

2

「工場暗証番号」または
「オリジナルコード」
を押します。

3

を押します。
緑色のランプが点灯し、
ビープ音が1回鳴ります。

4

5秒以内にハンドルを
時計回りに動かして
ください。

※オレンジ色のランプが点灯しビープ音が2回鳴る場合は、暗証番号または操作方法が間違っています。
正しい暗証番号・操作方法で入力されているかをご確認ください。
※扉の解錠時、正しい暗証番号を入力してもオレンジ色のランプが点灯し、解錠できない場合は電池を交換してください。
※扉が開いた状態でカンヌキが出てしまった(閉まらない)場合は手順1からやり直してください。
※5秒以内にハンドル操作をしないと、再び自動ロックがかかります。
※暗証番号は、それぞれ10秒以内に入力してください。

セキュリティーロック(遅延モード)
登録されていない暗証番号が3回続けて入力されると、約5分間のセキュリティーロックが自動的に作動します。
セキュリティーロックの作動中は、正しい暗証番号を入力しても、金庫のロックを解錠することはできません。

暗証番号の種類

暗証番号は工場出荷時に「工場暗証番号」と「オリジナルコード」の2種類が初期設定されています。
ご使用の際には、新しい暗証番号に変更してご使用ください。
（初期設定の「工場暗証番号」または「オリジナルコード」は取扱説明書の2ページをご確認下さい。）

また、暗証番号は「工場暗証番号」1種類、「オリジナルコード」1種類以外に「パスコード」を5種類追加設定することができ、最大7種類の暗証番号を設定することができます。

暗証番号を追加設定・変更される際の注意

設定・変更する暗証番号が、ユーザー管理番号①「工場暗証番号」、ユーザー管理番号②「オリジナルコード」、ユーザー管理番号③「パスコード」、ユーザー管理番号④「パスコード」、ユーザー管理番号⑤「パスコード」、ユーザー管理番号⑥「パスコード」、ユーザー管理番号⑦「パスコード」のどれに該当するか注意し、設定・変更を行ってください。

暗証番号の種類	ユーザー管理番号	設定数	暗証番号設定・変更	削除	設定桁数
工場暗証番号	1	1つ	○	×	4～10桁
オリジナルコード	2	1つ	○	×	4～10桁
パスコード	3 4 5 6 7	5つ	○ （新規追加設定時は、工場暗証番号またはオリジナルコードが必要）	○	4～10桁

暗証番号の設定方法

工場暗証番号（ユーザー管理番号①）の変更　（4～10桁で設定してください）

① ロックを解錠し、扉を開けてください。

② ＃ 既存の工場暗証番号 ＃ を押してください。（工場暗証番号の初期設定は取扱説明書の2ページをご確認ください）

③ オレンジ色のランプが10秒点灯している間に、
1 ＊ 新規工場暗証番号 ＃ 新規工場暗証番号 ＃ を押してください。
入力後、ビープ音が一回鳴りましたら設定が完了しています。

④ 変更した暗証番号が正しく設定されたかを確認し、扉を閉めてください。

※もし上記の変更操作を間違えた場合、30秒後に再度始めから操作をやり直してください。

オリジナルコード（ユーザー管理番号②）の変更　（4～10桁で設定してください）

① ロックを解錠し、扉を開けてください。

② ＃ 既存の工場暗証番号または既存のオリジナルコード ＃ を押してください。（工場暗証番号・オリジナルコードの初期設定は取扱説明書の2ページをご確認ください）

③ オレンジ色のランプが10秒点灯している間に、
2 ＊ 新規オリジナルコード ＃ 新規オリジナルコード ＃ を押してください。
入力後、ビープ音が一回鳴りましたら設定が完了しています。

④ 変更した暗証番号が正しく設定されたかを確認し、扉を閉めてください。

※もし上記の変更操作を間違えた場合、30秒後に再度始めから操作をやり直してください。

SentrySafe

暗証番号の設定方法（つづき）

パスコード（ユーザー管理番号3～7）の新規追加設定　（4～10桁で設定してください。5種類設定可能）

初めてパスコードを追加設定する場合は、下記の手順でパスコードの使用を有効化する必要があります。

① ロックを解錠し、扉を開けてください。

② ＃ 既存の「工場暗証番号」または「オリジナルコード」 ＃ を押してください。

③ オレンジ色のランプが10秒点灯している間に、 ユーザー管理番号3～7の数字 いずれかを押してください。
※パスコードは5種類設定可能なため、3～7の数字で設定場所を選びます。
3～7の番号が設定場所を示すユーザー管理番号となりますので、忘れないようにご注意ください。

④ ＊ 新規追加設定パスコード ＃ 新規追加設定パスコード ＃ を押してください。
入力後、ビープ音が一回鳴りましたら設定が完了しています。

⑤ 扉を閉める前に、変更した暗証番号が正しく設定されたかを確認し、扉を閉めてください。

※もし上記の変更操作を間違えた場合、30秒後に再度始めから操作をやり直してください。

（例）パスコードをユーザー管理番号5番に設定する場合
＃ 「工場暗証番号またはオリジナルコード」 ＃ 5 ＊ 「新規パスコード」 ＃ 「新規パスコード」 ＃

既存パスコードの変更

① ロックを解錠し、扉を開けてください。

② ＃ 「既存パスコード」 ＃ を押してください。

③ オレンジ色のランプが10秒点灯している間に、
新規パスコード ＃ 新規パスコード ＃ を押してください。
入力後、ビープ音が一回鳴りましたら設定が完了しています。

④ 変更した暗証番号が正しく設定されたかを確認し、扉を閉めてください。

※もし上記の変更操作を間違えた場合、30秒後に再度始めから操作をやり直してください。
※工場暗証番号またはオリジナルコードを使用してパスコードを変更することも可能です。
その場合はパスコードの新規追加設定の箇所をご確認ください。

パスコードの削除

① ロックを解錠し、扉を開けてください。

② ＃ 「既存工場暗証番号」または「オリジナルコード」 ＃ を押してください。

③ オレンジ色のランプが10秒点灯している間に、
削除したいパスコードのユーザー管理番号3～7 のいずれかの数字を押してください。
※削除したいパスコードが設定されているユーザー管理番号を入力してください。

④ ＊ ＃ ＃ を押します。入力後、ビープ音が一回鳴りましたら設定が完了しています。

⑤ パスコードが削除されたことを確認し、扉を閉めてください。

※もし上記の変更操作を間違えた場合、30秒後に再度始めから操作をやり直してください。

解錠操作停止モード

解錠操作停止モードを設定した場合、お客様が設定した一定時間、解錠操作・設定変更の操作ができなくなります。
解錠操作停止モード作動時は、テンキーパネルを押しても反応しません。

<解錠操作停止モード作動時の状態>

解錠操作停止モード作動時は、5秒間隔でランプが1回点灯し、終了10秒前より1秒間隔でランプが点灯、2回ビープ音が鳴り終了します。この間は、テンキーパネルを押しても反応しません。
その後2分間、5秒間隔で2回ランプが点灯します。この間に「解錠操作」または「解錠操作停止モードの無効化」の操作を行ってください。「解錠操作」または「解錠操作停止モードの無効化」は1回のみ受付けられます。2回目以降の操作は再度解錠操作停止モードが作動します。また万一誤った操作を行いますと、解錠操作停止モードが再度作動します。
2分経過後は、待機状態となり ＊ または ＃ 以外のテンキーを押しても反応しません。待機状態中に ＊ または ＃ を押すと再度解錠操作停止モードが作動します。

注意：解錠操作停止モードは、無効化するまで継続されます。

解錠操作停止モードの有効化　（分単位で設定可能）

① ＃ 既存工場暗証番号 ＃ を押してください。

② 時間を2桁で入力(01～99) ＃ 時間を2桁で入力(01～99) ＃ を押してください。
入力後、ビープ音が一回鳴りましたら設定が完了しています。

③ 解錠操作停止モードを始めるために、 ＊ または ＃ を押してください。

(例)5分間の解錠操作停止モードを設定する場合
＃ 工場暗証番号 ＃ 05 ＃ 05 ＃

解錠操作停止モードの無効化

＃ 工場暗証番号 ＃ 00 ＃ 00 ＃

入力後、ビープ音が一回鳴りましたら設定が完了しています。

(例)5分間の解錠操作停止モードを有効化した場合

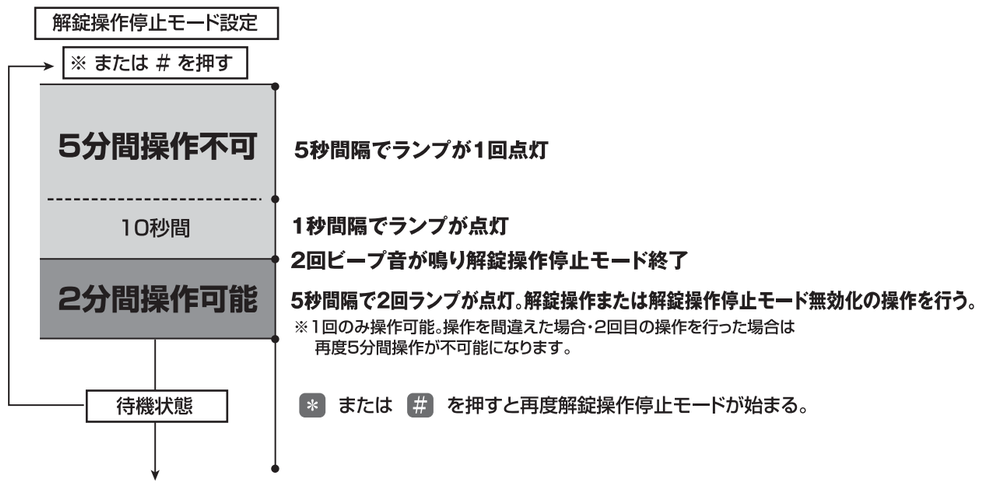

SentrySafe

床への固定について

床固定用アンカーが4本付属されています。必要に応じてご使用ください。

■床固定作業はお客様の判断にて実施してください。
■床固定作業のための業者の手配は可能です。(有償となります)
　また、商品交換を含め、これらの費用負担の責任は負いません。

《固定作業に必要な道具》
○電動ドリル　○レンチ
○1/2インチ(M12)石工用ドリルビット

注意!

穴を開けようとする床下に電気コード、電話線、水道管、空調管、その他ワイヤー、ライン、ケーブル、導管等がないことを事前に確認してください。これらの近くには穴を開けようとしないでください。これらの危険物に穴を貫通させると、感電、ガス漏れ、熱湯管の破裂による死亡または事故の原因になったり、建物に損傷を与える恐れがあります。

床への固定方法

① 金庫を解錠し、扉を開けます。
② 金庫内のカーペットを取り外します。
③ 金庫底面の4つのキャッププラグを外し、穴を確認します。
④ 固定したい希望の位置に金庫を置きます。
⑤ 金庫の内側から、4箇所の穴の位置を床面に印をつけます。
⑥ 穴の印が分かりやすいように金庫を別の場所に移動し、4箇所に石工用ドリルで穴を開けます。
⑦ 金庫を元の場所に戻し、金庫の穴と床の穴を合わせます。
⑧ 固定具を金庫内の穴から床の穴へ差し込み、レンチでしっかり締め、金庫内にカーペットを戻してください。

トラブルシューティング

◆ 正しい暗証番号を入力しても、オレンジ色のランプが点灯して解錠できない

○金庫を開けるとき、通常緑色のランプが点灯しますが、オレンジのランプが点灯する場合は
アルカリ単4乾電池を4本全て交換してください。
(電池の交換方法については3ページをご確認ください。)

◆ テンキーの反応がない(ランプが点灯せず、ビープ音がしない)

○テンキーパネル内部のケーブルが挟まっていないか、ケーブルが確実に接続されているかご確認ください。
○アルカリ単4乾電池が正しく電池ケースにセットされているかご確認ください。
○セキュリティーロックが作動している可能性があります。5分後に再度操作を行ってください。
(セキュリティーロックについては、3ページをご確認ください。)
○アルカリ単4乾電池を4本全て新しいものと交換してください。

◆ テンキーの反応があるが、解錠されない

○有効な反応があるかどうか確かめてください。
○全てのキーを押し反応があるかどうかご確認ください。
○解錠操作停止モードが有効化されていないかご確認ください。
(解錠操作停止モードについては、6ページをご確認ください。)
○アルカリ単4乾電池を4本全て新しいものと交換してください。
(電池の交換方法については、3ページをご確認ください。)

◆ 上記の内容で解決しない場合は、

セントリー日本(株)カスタマーサービスセンターTEL **03-5447-5311**
(年中無休　平日9:00～20:00　/　土日祝祭日:9:00～18:00)
または、ホームページ **www.sentryjp.com** (お問合せフォーム)までお問合せください。